

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。お取り付けは必ず下記の「注意」をご覧頂いた後、下記の要領にて行なって下さい。

注意

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認を行なって下さい。
- ※本製品を改造、又、指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては一切の責任を負いかねます。
- ※FRP 製品は性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部を調整して頂く必要がございますのでご了承下さい。又、無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認、注意し本締めを行って下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
- ※塗装後の返品、交換につきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。なお、製品不良による返品、交換につきましては製品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本製品の誤った取付け方や取扱いを行い、これにより生じた故障、その他の不具合によって生じた直接または間接の損害に付きましては、弊社は一切の責任を負いかねます。また、製品及び車輛等の不具合に対する保証もいたしかねますのでご了承下さい。

両面テープについて

- ※両面テープ貼付箇所は予め十分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。
- ※両面テープの接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー（別売）を施工面に塗って下さい。
- ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。
- ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。

■取付方法

【塗装前】

- ①本製品をそれぞれ車輛に仮合わせを行い、調整して下さい。（出幅は製品誤差が生じる場合があります）※1.2.
- ②調整完了後マスキングテープ等で取付位置をマーキングして下さい。
- ③本製品のリアフェンダー部（左右各4ヶ所）及びフロントフェンダー小パーツ部（左右各2ヶ所）に予めドリル等で適切な穴を開けておいて下さい。 ※3

【塗装後】

- ④W049-OFは図の薄い点線の通り、W042-OFは図の濃い点線の通りに付属の両面テープを適切なサイズにカットして頂き貼り付けます。W052-OFは裏面に板がついているので、端部に両面テープを適切なサイズにカットして頂き貼り付けます。両面テープの取り付け部は必ず洗浄、脱脂を行って下さい。脱脂作業を怠ると本製品が接着できず走行中に外れる恐れがあります。
- ⑤付属のフィッティングモールを適切なサイズにカットして頂き、本製品内側へ貼り付けて下さい。
- ⑥本製品を車輛に合わせ、マーキングをした位置で調整します。位置が決まりましたら両面テープで固定します。 ※4
- ⑦全ての位置が決まりましたら下記図の様にコの字ステー及びビスにて固定して下さい。
 - ※W049-OFの場合、リアの固定は両端部のみとなりますので、リアのビスの使用は合計4個となります。

- ※1.干渉箇所がある場合や出幅の調整が必要な場合は、ヤスリ等で少しずつ調整してください。
- ※2.作業は二名で、左右を持ちながら左右片方ずつ行い、ボディにキズがつかないように商品の干渉部分へのマスキング等行い注意して下さい。
- ※3.本製品の取り付けは、全て取付位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
- ※4.両面テープが接着しますと微調整が困難となりますのでご注意ください。

モール取付け図




フロント

※画像は助手席側

リア

※画像は運転席側

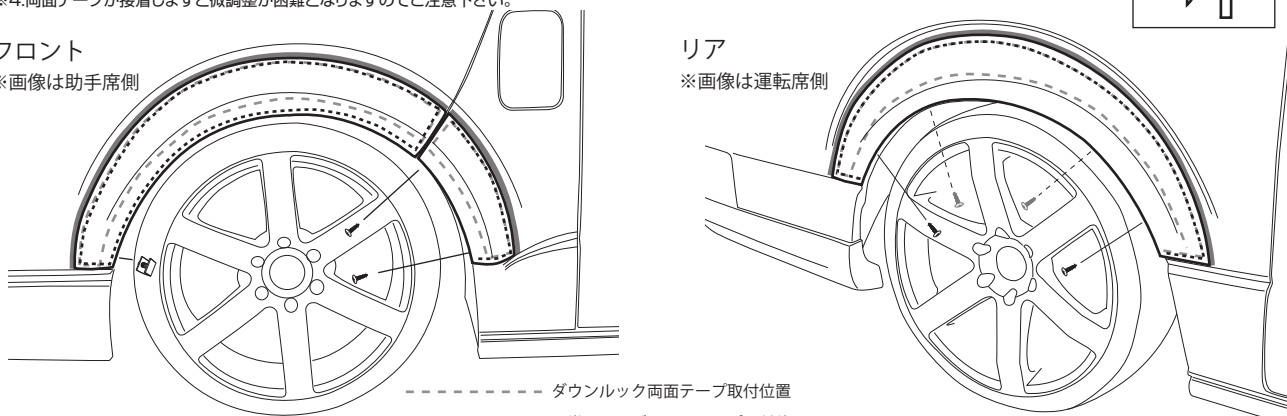

- ダウンロック両面テープ取付位置
- 通常フェンダー両面テープ取付位置
- フィッティングモール取付位置

■構成部品

No.	構成部品	数量
①	オーバーフェンダー本体 1台分 (6pcs)	1
②	コの字ステー	2
③	タッピングビス	12
④	両面テープ (4m)	2
⑤	フィッティングモール (4m)	2

■適合車種（商品番号）

- ・標準ボディ/ワイドボディ共通
I～VI型 (W042-OF、W049-OF、W052-OF)
- ※2022年月現在の適合となります

コの字ステーの固定方法



オーバーフェンダーの耳部分
フロントドアのモールの固定ピンを利用し、この字ステーをモールに固定します。本製品の耳の重なる部分にコの字ステーを挟みこみ、イモネジを回して固定します。
※あまり強く締め付けると破損の原因となりますので、ご注意ください。