



弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

### ▲注意

- ※両面テープで貼り付ける前に、必ず仮合わせを行なってください。
- ※取り付け面の汚れや油分を十分に拭き取ってから、両面テープで装着して下さい。油分、汚れが残っていると、うまく接着せずパネルがはがれる原因となります。
- ※両面テープは徐々に硬化していきます。取り付け後すぐは、完全に接着されていないため、大変はがれやすくなっています。装着後、約24時間はできるだけ衝撃を与えないようにしてください。
- ※8インチモニター装着車はナビパネルを取り付けできません。またインダッシュナビ装着車は開閉の際パネルに干渉する場合がございますので、お取付前にご確認くださいませようお願いします。
- ※グレード・オプション・装備品等により、一部パーツが取り付けできない場合があります。
- ※当商品は純正品ではございませんので、純正品パーツと比べると、若干の色の違いなどございます。予めご了承下さい。
- ※夏場の車内は大変高温になります。そのため、変形、表面の破損、両面テープがはがれる等が起こる可能性があります。このような理由による返品または交換を承ることは一切できません。サンシェード等を使用するなど、車内の温度対策を行ってください。

### ■構成部品


No.	構成部品	数量
(A)	メーター上部パネル	1
(B)	運転席側エアコン部分パネル	1
(C)	運転席側エアコン部下スイッチ部分パネル	1
(D)	運転席側ドアスイッチ部分パネル	1
(E)	シフトノブ周りパネル	1
(F)	エアコンスイッチ部分パネル(オート・マニュアル)	1
(G)	オーディオ(ナビ)周りパネル	1
(H)	カップホルダー部分パネル	1

No.	構成部品	数量
(I)	灰皿部分パネル	1
(J)	助手席側エアバック部分パネル	1
(K)	助手席側エアコン部分パネル	1
(L)	グローブボックス上部パネル	1
(M)	助手席側ドアスイッチ部分パネル	1
(N)	フロントルームランプパネル	1
(O)	取付説明書(本書)	1

### ■適合車種


- ・TRH/KDH 200系 I~Ⅲ型/Ⅳ型
- ・適合年式：H16.08~H23.11/H23.12~現在 ※2015年4月現在の適合となります。

### ■構成部品イラスト (イラストはⅢ型ナローボディ・オートエアコン車)

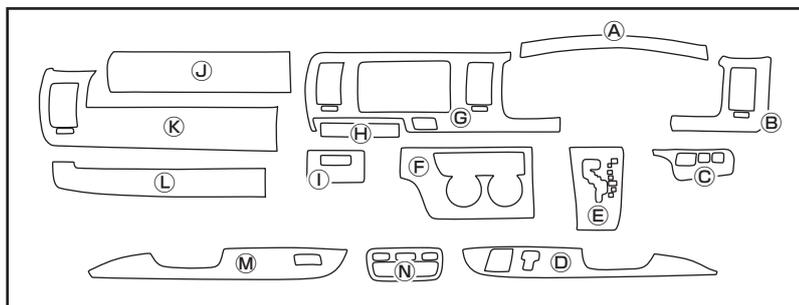

※ナロー・ワイドボディ、オートエアコン・マニュアルエアコン車共にパーツ点数は同じです。  
※I~Ⅲ型まではオートエアコン、マニュアルエアコン用のパネルが2種類付属しております。

### ■取付図

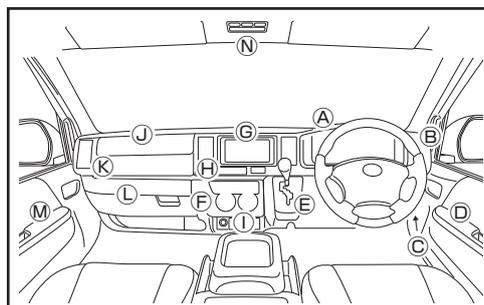

※イラストはⅢ型ナローボディ・オートエアコン車

### ■取付方法

- ① パーツクリーナー等を柔らかい布に吹きつけ、パネルの装着部分の、汚れや油脂をキレイに拭き取ります。拭き残しがあるとパネル装着後に剥がれてしまう原因になりますので丁寧に拭き取ります。この作業はパネルを装着する前には必ず行なってください。
- ② まずは装着部分に仮当を行い、サイズ、形状、装着位置を確認します。
- ③ 裏面の両面テープの保護シールを剥がし、端から慎重に貼り付けていきます。
- ④ 各パーツも同様に装着していきます。

